




Windows Setup Poster Poster Pemasangan โปสเตอร์การติดตั้ง


HP Deskjet 5700 series




- 1** Remove ALL orange packing material.
Lepaskan SEMUA bahan pembungkus
berwarna oranye.
แกะวัสดุห่อหุ้มสีส้มทั้งหมดออก

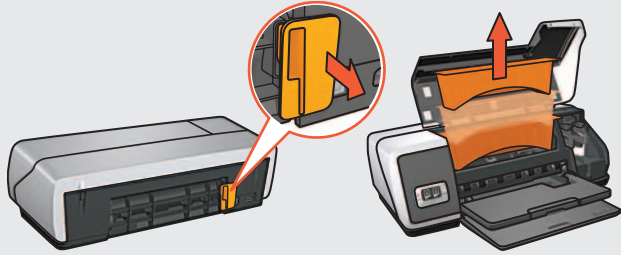


- 2** Plug in power supply.
Tancapkan suplai daya.
เสียบปลั๊กตัวจ่ายไฟ

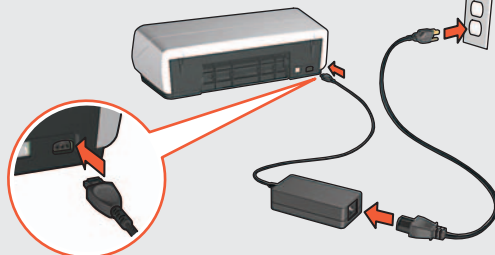


- 3** Load white paper. Pull out extension.
Muat kertas putih berukuran Letter. Tarik keluar perpanjangan.
ใส่กระดาษสีขาวลงไป แล้วดึงแผงต่อออกมา

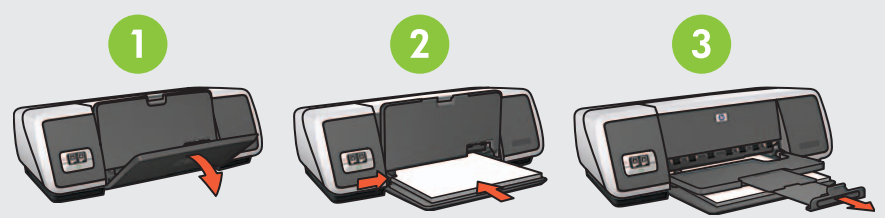

- 4 1** Verify light is on.
Pastikan lampu menyala.
ตรวจดูว่าไฟติดอยู่

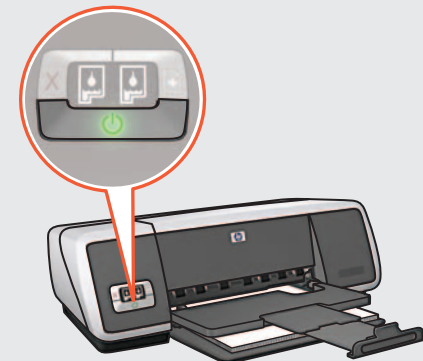


- 2** If these lights are flashing,
go back to step 1.
Bila lampu-lampu ini berkedip,
kembali ke langkah 1.

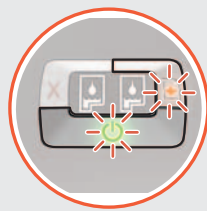


หากไฟกระพริบ ให้กลับไปยังขั้นตอนที่ 1

- 5 1** Open cover.
Buka tutup.
เปิดฝาออก

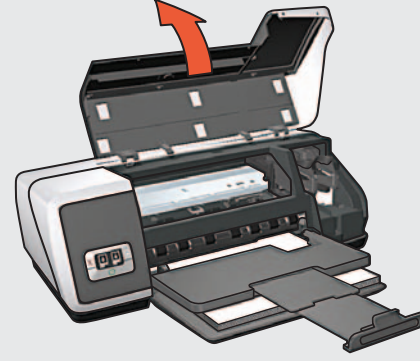

- 2** Pull pink tab to remove clear tape.
Tarik tonjolan merah muda untuk melepaskan
pita hingga bersih.
ดึงแถบสีชมพูเพื่อถอดเทปใส

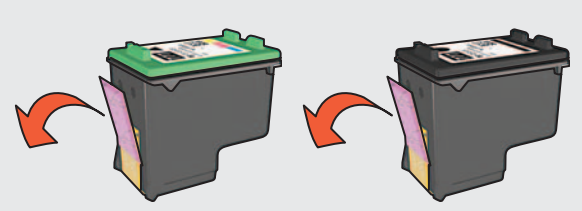


Do not touch copper strip.
Jangan sentuh strip tembaga.
อย่าสัมผัสแผ่นทองแดง

- 6** Insert print cartridges.
Masukkan kartrid cetak.
ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป




- 7** Close cover.
Pasang kembali tutupnya.
ปิดฝาคง

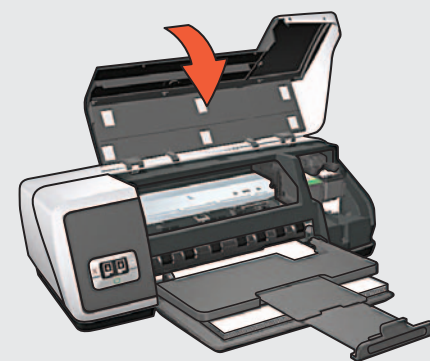

- 8** Connect printer to computer.
Purchase USB cable separately.

Hubungkan printer ke komputer.
Beli kabel USB secara terpisah.

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
โปรดซื้อสายเคเบิล USB ต่างหาก

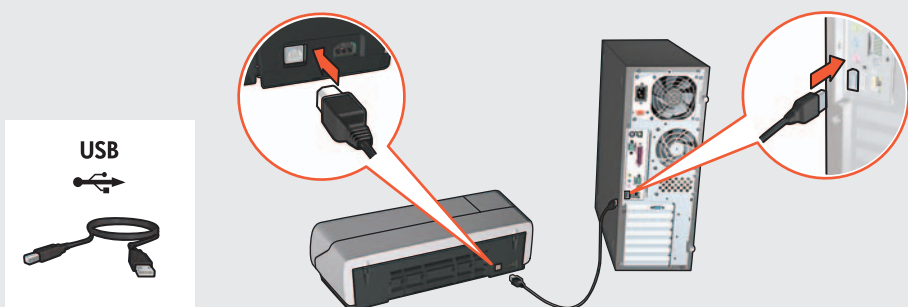

Wait for a Wizard screen.
Tunggu hingga muncul layar Wizard.
รอนหน้าจอตัวช่วย (Wizard)





Insert CD, then follow onscreen
instructions.

Masukkan CD, lalu ikuti petunjuk
pada layar.

ใส่แผ่นซีดี แล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่
ปรากฏบนหน้าจอ

- 9** Wait for the Congratulations screen.
Tunggu hingga muncul layar Selamat (Congratulations).
รอนหน้าจอแสดงความยินดี (Congratulations)

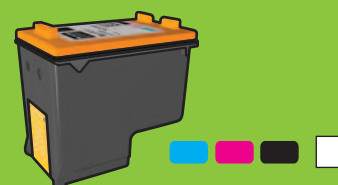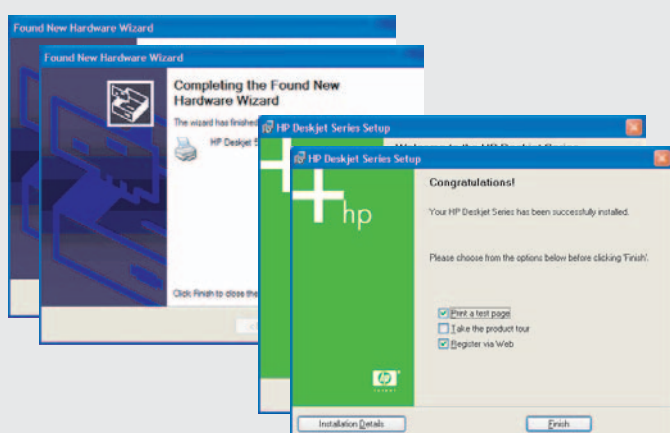


For virtually grain-free color photos that have exceptional fade resistance,
purchase a photo print cartridge.

Untuk mendapatkan foto berwarna bebas bintang yang sangat tahan pudar,
belilah kartrid cetak foto.

หากต้องการภาพถ่ายที่มีสีเนียนละเอียดและคงสียืนยานนานเป็นพิเศษ
ให้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย

Need more help? Turn page.
Perlu bantuan lebih lanjut?
Balik halaman ini.

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เปิดหน้าต่อไป

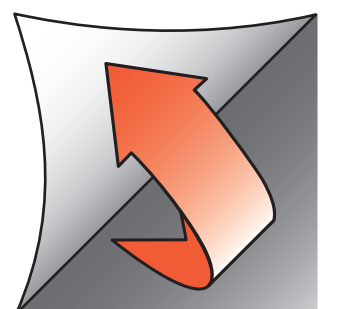

If you see one of these screens, then follow the steps shown.





Jika Anda melihat salah satu layar ini, ikuti langkah-langkah yang ditampilkan.

หากคุณเห็นหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งในนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Windows XP

Windows Me

Windows 2000

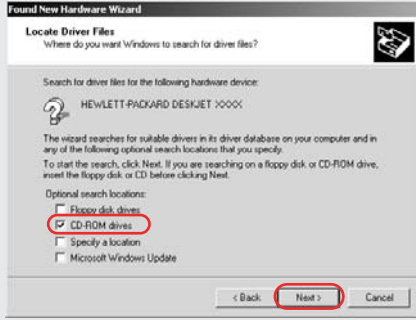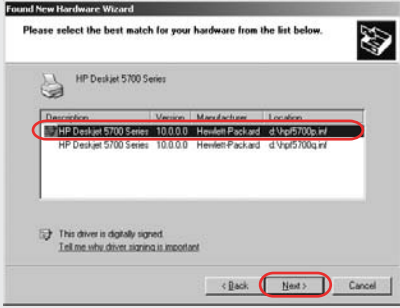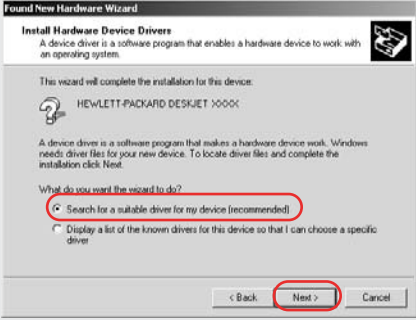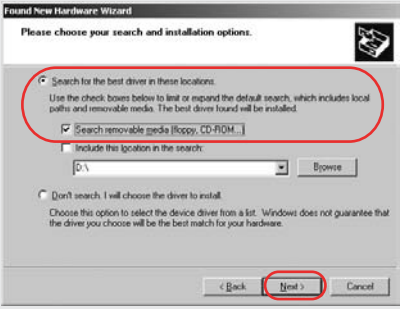

Select **hp5700p.inf**.
Pilih **hp5700p.inf**.
เลือก **hp5700p.inf**

No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.
2. Click the **Browse** button.
3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

Layar tidak muncul?

1. Klik tombol **Start**, lalu pilih **Run**.
2. Klik tombol **Browse**.
3. Pilih **HPPP CD** dalam daftar **Look in**.
4. Pilih **Setup**, lalu klik tombol **Open**.
5. Klik **OK**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

หากไม่ปรากฏหน้าจอ

1. คลิกปุ่ม **Start** แล้วเลือก **Run**
2. คลิกปุ่ม **Browse**
3. เลือก **HPPP CD** ในช่องรายการเลื่อนลง **Look in**
4. เลือก **Setup** แล้วคลิกที่ปุ่ม **Open**
5. คลิก **OK** แล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

Need more help?
Perlu bantuan lebih lanjut?
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม



If the installation fails...

Jika instalasi gagal...


หากการติดตั้งล้มเหลว...

- 1** Verify the following:
Pastikan hal berikut ini:
ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:



Printer is turned on.
เครื่องพิมพ์เปิดอยู่

Printer telah dinyalakan.

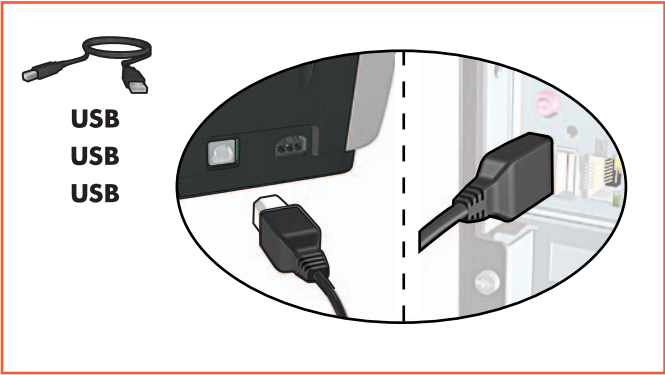

Cable connections are secure.
หัวต่อสายเคเบิลเสียบแน่นสนิท

Kabel telah benar-benar tersambung.

- 2** If the problem persists:

Jika masalah tetap berlanjut:

หากยังคงมีปัญหายอยู่:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
2. **Restart the computer.**
3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
5. After the installation finishes, restart the computer.

1. Keluarkan CD dari drive CD-ROM komputer, lalu lepaskan kabel printer dari komputer.
2. **Hidupkan ulang komputer.**
3. Untuk sementara, matikan setiap perangkat lunak firewall atau tutup setiap perangkat lunak anti-virus. Hidupkan ulang program ini setelah printer diinstal.
4. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar.
5. Setelah instalasi selesai, hidupkan ulang komputer.

1. นำแผ่นซีดีออกจากซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์แล้วถอดสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์
2. **รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์**
3. ปิดไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใดๆชั่วคราว รีสตาร์ทโปรแกรมเหล่านี้หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
4. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ลงในซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์แล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
5. หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์